


Lietošanas instrukcija:


Pirms putu uzklāšanas, attaukotas, attīrītas no putekļiem un netīrumiem virsmas, samitrināt ar ūdeni. Balonam jābūt istabas temperatūrā. Aizpildīt tukšumus daļēji, jo putas cietēšanas laikā turpinās izplesties. Putu slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 3 cm. Dziļas spraugas un lielus tukšumus aizpildiet pakāpeniski, kārtām. Katru nākošo kārtu uzklājat tikai tad, ja iepriekšējā sacietējusi un samitrināta.



Balonu rūpīgi sakratīt vismaz 30 sec. Atveriet fiksatoru augšā, atslēdziet mēlīti, iztaisnojiet dozēšanas cauruli.

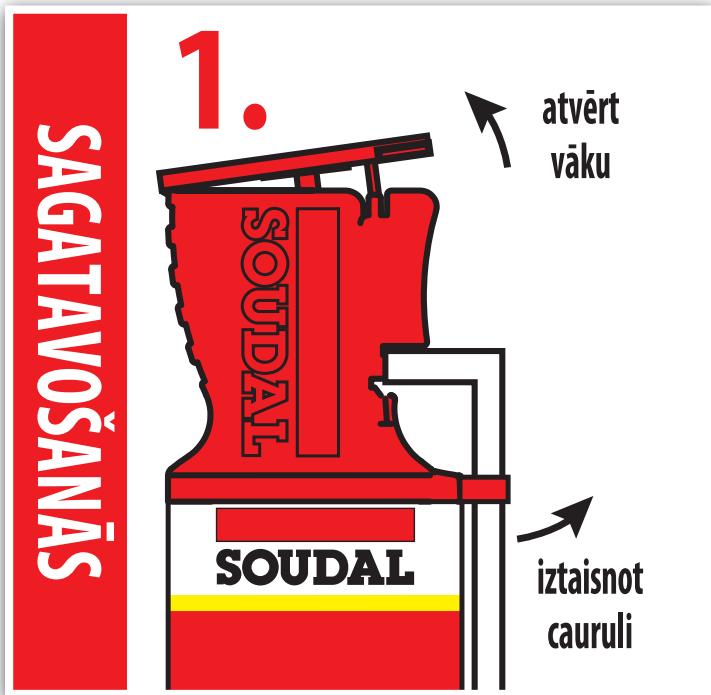

Putas turiet ar augšgalu uz leju un, piespiežot pistoles palaidēju, dozējiet tās. Izejošais daudzums atkarīgs no piespiešanas spēka.

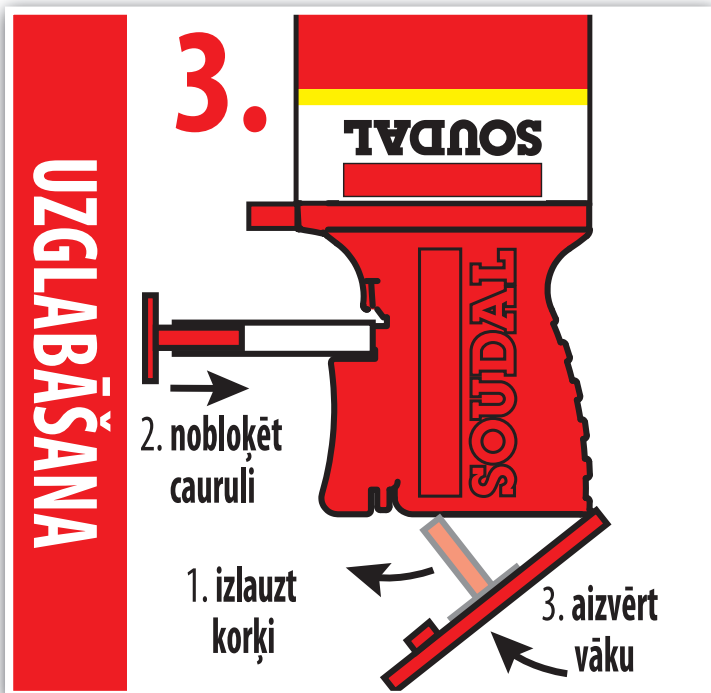

Pārtraucot darbu nolauziet korķi un aizveriet dozēšanas cauruli, un aizverot vāku, bloķējiet pistoles palaidēju.



Pirms atkārtotas lietošanas atkal rūpīgi sakratiet balonu (vismaz 30 sek.). Atvērt vāku, atbloķējiet pistoles palaidēju, izvelciet korķi no dozēšanas caurules.

- Sacietējušas PU putas aizsargāt no UV starojuma.
- Svaigas putas tīrīt ar Soudal CLEANER.
- Sacietējušas putas var noņemt tikai mehāniski vai ar Soudal PU REMOVER.